





Emisyon Hattı

Rahat ve şık çalışabilmeniz için, sıkı ve akıllı çalışıyoruz

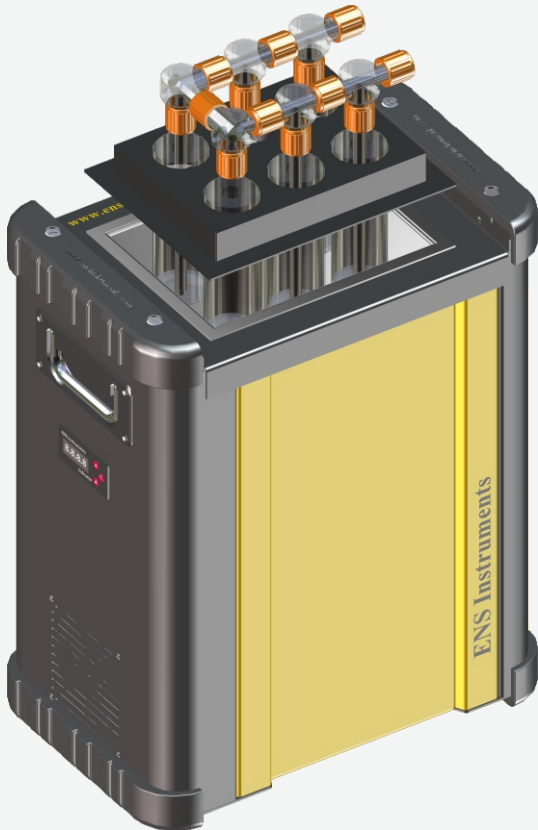

Smart Chiller

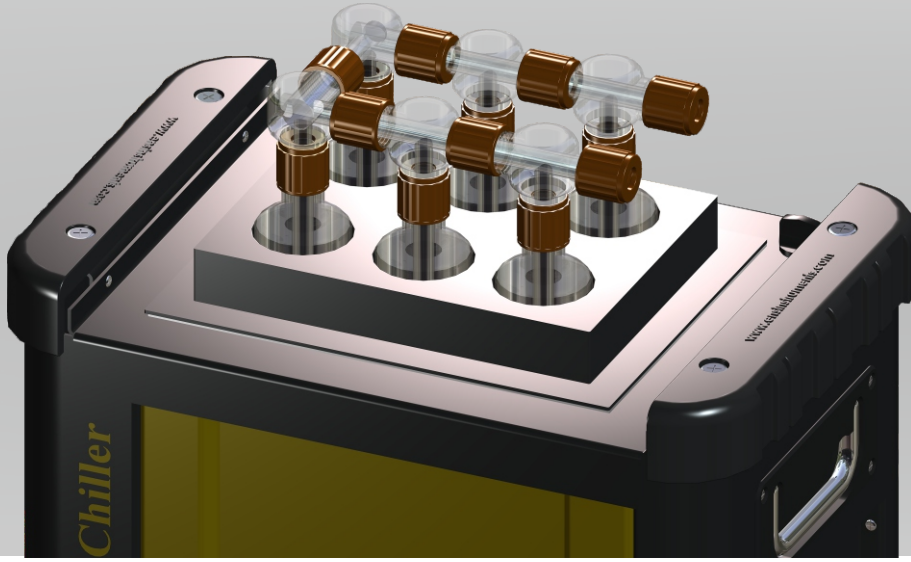

Smart Chiller



Smart Chiller CH1

Bu soğutucuyu, bacadan gelen kirleticiler için örnekleme serisindeki impingerlerin soğutmak için kullanabilirsiniz. PCDD / PCDF ve ağır metaller gibi örnekleme parametrelerinde mikro kirleticilerin yoğunlaştırma cihazı için soğutma cihazı olarak da kullanılabilir. Bu cihazın tasarımı aynı anda iki ayrı işlevi kullanmanıza izin verir.

Soğutucu 6 litrelik su için bir kap içerir. Sıvı haznesi basit ve kolay bir şekilde doldurabilir ve boşaltabilirsiniz. Sadece bir hortumun bağlantısını kesin ve tankı boşaltmak için pompayı çalıştırın.

Soğutucu gövdesi boyalı alüminyumdan yapılmıştır. İç kap sıcaklığını uzun süre serin tutmak için izole edilmiştir. Soğutucu, su sirkülasyon borusu için pratik bir hızlı konektör ile donatılmıştır. Destek süngeri, nakliye ve numune alma sırasında impinger tertibatlarını güvende tutar. Soğutucunun pratik tutamakları ve küçük boyutu, numune alma noktasına ulaşmak için gerekli nakliye, taşıma ve kaldırma işlemlerini kolaylaştırır.

Teknik Özellikler:

- Soğutma :

Güçü	: 2400 Btu/saat
Sıcaklık ayar Noktası	: > 0 °C (± 0.2 °C) Ayarlanabilir
Devridaim pompası nominal akışı	: > 6 lt/dak.
Çalışma koşulları	: -20 ÷ 45 °C - 95% UR
Impinger Sayısı	: 6 Adet

- Yapı Malzemesi :

Body material	: Çift Boyalı Alüminyum
İzolasyon	: Seramik fiber

- Boyut ve Ağırlık :

Boyut	: 395 x 262 x 502 mm
Ağırlık	: 12 kg (İmpingersiz)

